

- Očistite prednju ploču i vidljive dijelove kućišta vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti agresivna otapala za boju!
- Nemojte čistiti visokotlačnim čistačem ili jakim mlazom vode!
- Požaljivo očistite kako voda ne bi ušla u motor ili priključnu kutiju.
- Zaštitnu rešetku na usisnoj strani uvijek održavajte čistom.


Parat je namjenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu.

Svi proizvodi se tehnički i sigurnosno provjeravaju tijekom svakog koraka proizvodnog procesa. Unatoč tome, može se dogoditi da uređaj ne radi ispravno.

- Jamčimo da će uređaj funkcionirati besprekorno, te da ćemo odstraniti sve nedostatke i kvarove na proizvodu koji su posljedica tvorničkih grešaka i koji su nastali u jamstvenom roku, pri normalnoj uporabi proizvoda i poštivanju svih tehničkih uputa.
- Jamstveni rok traje 60 mjeseci, a počinje teći danom kupnje uređaja, što se dokazuje predočenjem originalnog maloprodajnog računa. Jamstvo je važeće uz predočenje uredno i potpuno ispunjenog jamstvenog lista od strane prodavatelja.
- Ovlašteni servis obvezantan je osigurati sve potrebne rezervne dijelove za vrijeme trajanja jamstvenog roka i vijeka trajanja uređaja, što je propisano zakonom u trajanju od 7 godina.
- Obvezujemo se da će se uređaj popraviti u razumnom roku sukladno zakonu. Ukoliko popravak nije izvršen u razumnom roku uređaj će se zamjeniti.
- Jamstvo se produžuje za vrijeme trajanja popravka.
- Ako se ukaze potreba popraviti uređaju, molimo Vas da kontaktirate Vaš najbliži servis na navedene brojeve telefona ili E-mail adresu.
- Ukoliko je uređaj potrebno popraviti u ovlaštenom servisu, molimo Vas da prilikom prijave kvara navedete tip uređaja, kratak opis kvara i serijski broj uređaja. Prilikom popravka uređaja od strane ovlaštenog servisera, molimo Vas da priložite uredno i potpuno ispunjen i ovjeren jamstveni list od strane prodavatelja i originalni maloprodajni račun.
- Jamstvo ne obuhvaća sljedeće slučajevne:
  - Ukoliko nije predočen uredno i potpuno ispunjen jamstveni list ovjeren od strane prodavatelja
  - Ukoliko nije predočen originalni maloprodajni račun
  - Oštećenje ili kvar koji je nastao uslijed mehaničkog loma ili oštećenja, ulaska prašine, ostatka hrane ili vode u unutrašnjost uređaja (motora), te oštećenja i kvarove koji su nastali uslijed lošeg održavanja i neadekvatnog čišćenja uređaja.
  - Oštećenje ili kvar prouzročen nepravilnim rukovanjem prilikom i za vrijeme transporta uređaja. Oštećenja ili kvar koji je nastao kao posljedica nepravilnog priključivanja, nestručnog i nesavjesnog rukovanja, te oštećenja uređaja uzrokovana primjenom abrazivnih ili agresivnih sredstava prilikom čišćenja uređaja.
  - Oštećenje ili kvar koji je nastao uslijed više sile kap što su požar, potres, poplava ili drugi vanjski čimbenici. Oštećenje ili kvar koji je nastao udarom groma ili prenaponskim udarom kroz instalaciju.
  - Oštećenje ili kvar nastao uporabom uređaja u druge svrhe od onih opisanih u uputama, te u slučaju korištenja uređaja u profesionalne, industrijske ili slične svrhe.
  - Otvaranje ili popravak uređaja od strane neovlaštena osobe ili ukoliko na uređaju nedostaje ili je brisan i mijenjan serijski broj.
  - Kvarovi uređaja izvan jamstvenog roka.
- Prava iz jamstva koja pripadaju kupcu, ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.

#### Otpadnu električnu opremu nemojte odlagati s kućnim otpadom.

Simbol prekršene kante za smeće na ovom proizvodu znači da se radi o električnom i elektroničkom otpadu (EE) te se na kraju radnog vijeka ne smije se odlagati s kućnim otpadom. Simbol prekršene kante za smeće znači da je proizvod potrebno ispravo izdvojiti te pravilno odložiti. Proizvod je izrađen od materijala i komponenti koje je moguće reciklirati. Korisnik proizvoda dužan je vratići proizvod koji je postao EE u jedinicu za prikupljanje EE. Operater jedinica za prikupljanje EE, uključujući lokalne lokacije EE, preprodavače proizvoda i druga mjesto za prikupljanje EE kojima upravljavaju lokalni vlasti tvore pravilan sustav zbrinjavanja otpada. Pravilno odlaganje EE pomaže u izbjegavanju štetnih učinaka na ljudi i okoliš od opasnosti uzrokovane opasnim komponentama koje ovaj proizvod može sadržavati. Kućanstvo igra važnu ulogu u doprinosenju ponovnoj uporabi, uključujući recikliranje, iskoristenje uređaja, a to je faza u kojoj se stvaraju stavci koji utječu na očuvanje općeg dobra i čistog okoliša. Kućanstva su među vodećim potrošačima malih kućanskih aparatova i opreme. Racionalno upravljanje radom i odlaganjem malih kućanskih aparatova i opreme pridonijet će se učinkovitom recikliranju.

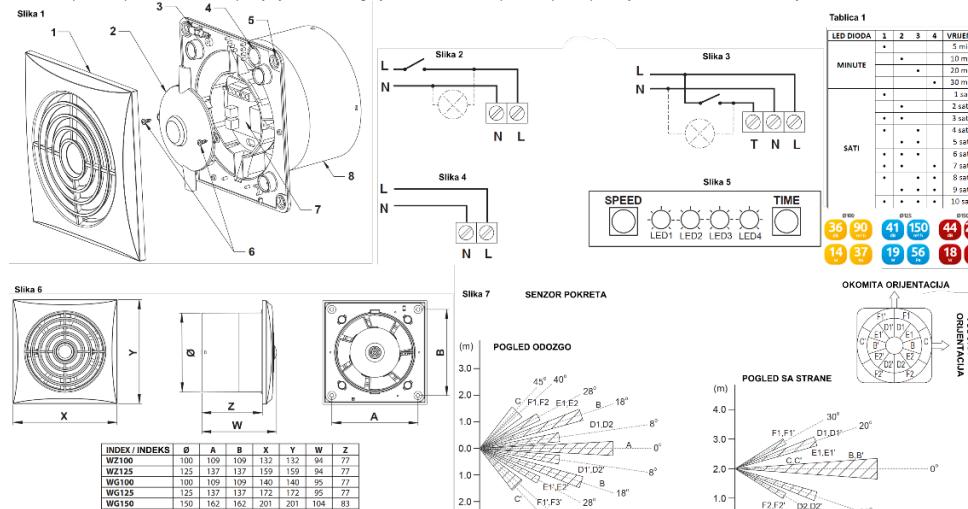

Proizvod:	Datum prodaje:
Broj računa:	Potpis i ovjera trgovine:

#### Hrvatska: IZJAVA O JAMSTVU

Jamstveni rok traje 24 mjeseca od datuma kupnje.

Jamstvo vrijedi samo uz uredno i potpuno ispunjen jamstveni list od strane prodavatelja  
Hrvatska: U slučaju neispravnosti aparata, molimo kontaktirajte vaše prodajno mjesto ili servisni centar:  
Kralj Commerce d.o.o., Čulinečka cesta 81, Zagreb  
Ova jamstvena izjava vrijedi samo za područje RH.

## UPUTE ZA UPOTREBU

### WZ - WG - WR

#### VAŽNA OBAVIJEST

Pažljivo pročitajte upute za upotrebu prije pokušaja instaliranja ili servisiranja ventilatora! **AWENTA ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja je rezultat nepravilnog korištenja, nenamjenske upotrebe, neovaštenog popravka ili izmjene proizvoda.**

Upute za upotrebu i opisane upute za instalaciju bitan su dio proizvoda. Upute za upotrebu navode važne tehničke podatke i upute za siguran rad ventilatora. Pažljivo pročitajte upute za instalaciju u priručniku. Sačuvajte priručnik za upotrebu kako bi Vam bio dostupan za buduću upotrebu. Priručnik je moguće preuzeti i s [www.kralj.hr](http://www.kralj.hr)

#### Upozorenja

Sljedeći simboli pokazuju važne sigurnosne informacije. Pridržavajte se svih sigurnosnih propisa i simbola prikazanih u priručniku kako bi se spriječile ozljede i izlaganje opasnosti.



Opasnost!



Opasnost od strujnog udara!



Opasnost od prignjećenja!

#### Sigurnosne mjere

• Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom odrasle osobe.

• Ventilator je namijenjen trajnoj ugradnji i spoju na električni sustav zgrade. Električni sustav zgrade na koji je spojen ventilator mora biti sposoban prekinuti napon na svim fazama kako bi se ventilator u potpunosti izolirao od izvora energije prilikom prenapona, u skladu s primjenjivim elektrotehničkim propisima.

• Ventilator je predviđen za ugradnju na znatnoj visini, tj. 2,3 m iznad poda. Ventilator se smije instalirati samo u položaju i usmjerenu navedenim u uputama za upotrebu, kako bi se omogućilo priključenje električnim kablom u kućište ventilatora.

• Prije servisiranja ventilatora isključite ga s mrežnog napona pomoću osigurača. Osigurajte prekidač od slučajnog uključivanja.  
• Instalirajte ventilator tako da spriječi povratni tok plinova u prostoriju iz otvorenih dimovodnih kanala i uređaja koji rade s otvorenim plamenom.  
• Nikada ne pokušavajte modificirati ili mijenjati ventilator bez ovlaštenja.  
• Prije montaže ventilatora provjerite ispravnost ugradnje okvira. Nepravilno pričvršćivanje može dovesti do oštećenja ili kvara ventilatora te opasnosti za ljude u blizini.



Ventilator može biti opasan u slučaju nenamjenske upotrebe ili montaže od strane nekvalificirane osobe.

#### Primjena i radni uvjeti

• Ventilator za odvod zraka namijenjen je za rukovanje zrakom normalne kvalitete ili s niskim sadržajem prašine (s veličinom čestica < 10 µm) niske reaktivnosti i vlage. Ventilator za odvod zraka namijenjen je za rad u umjerenim klimatskim uvjetima i unutar raspona navedenog u katalogu proizvoda.

• Ventilator za odvod zraka smije raditi samo u trajnoj unutarnjoj instalaciji i sa integriranim priključkom struje.

• Maksimalna temperatura medija kojeg odvodi ventilator i maksimalna temperatura okoline su +40°C.

• Ventilator za odvod zraka je IPX4 i uređaj klase zaštite II. Ventilator se može ugraditi u unutarnju zonu vlage 2, u skladu s PN-IEC 60364-7-701, pod uvjetom da ispunjeni su sljedeći zahtjevi proizvođača ventilatora za odvod zraka:

- ispravna instalacija u stup ili zid uz pravilno brtvljenje dovode linije u uvodnicu (pogledajte odjeljak "Instalacija")
- ispušni kanal za zrak je prekiven i zaštićen od izravnog izlaganja vodi u skladu s IPX4 i izravnog pristupa dijelovima pod naponom i/ili rotirajućim dijelovima, uključujući rotor ventilatora u pokretu; ili odvodni kanal za zrak dugačak je najmanje 800 mm i ugrađen posebnim alatima koji će biti potrebiti za pristup ventilatoru radi servisiranja.

• Ventilator za odvod zraka mora raditi u skladu s njegovom namjenom i unutar ograničenja navedenih na natpisnoj pločici.

• Spojite ventilator za odvod zraka na električnu mrežu zgrade (električni sustav) sa sljedećim kabelom za napajanje: NYM-O 2x1,5 mm<sup>2</sup> (H07V-K 2x1,5 mm<sup>2</sup>) ili NYM-O 3x1,5 mm<sup>2</sup> (H07V-K 3x1,5 mm<sup>2</sup>), maksimalni vanjski promjer 7,5 mm, ovisno o priloženom dodatnom priboru.

• Nemojte koristiti ventilator za rukovanje zrakom sa sljedećim sadržajem:

- viskozna onečišćenja sklona taloženju u ventilatoru za odvod zraka,

- korozivne onečišćenja koja mogu oštetići ventilator za odvod zraka,

- zapaljivi kontaminanti, uključujući plinove, pare, maglice ili čestice koje mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom.

• Uređaj je opremljen kugličnim ležajevima dizajniranim za minimalni radni vijek od 30.000 sati u S1 radnom ciklusu pri maksimalnoj snazi i maksimalnoj temperaturi okoline

• Kontrolni sustav mora spriječiti ekstremno česte izmjene struje.

## Transport i skladištenje

- Čuvajte ventilatore u njihovoj originalnoj ambalaži u suhoj, zaštićenoj prostoriji.
- Ograničenja temperature okoline za transport i skladištenje su -20 °C do +40 °C.
- Zaštiti od udara i trešnje. Transportirajte ventilator u originalnom pakiranju.
- Ako je vrijeme skladištenja dulje od 1 godine, ležajevi motora ventilatora moraju se testirati okretanjem rotora ventilatora rukom prije ugradnje. Rotor ventilatora se mora glatko okretati.
- Ventilator na kraju njegovog radnog vijeka zbrinute u skladu sa zakonima o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom.
- Ukoliko se dogodi, šteta koja je nastala nepravilnim transportom, rukovanjem, skladištenjem ili puštanjem u rad neće biti obuhvaćena jamstvom.

## PRIBOR

### Dodatajni pribor ovisno o modelu ventilatora:

Priklučni blok (standardna verzija). *Spojite ventilator za odvod zraka s priključnim blokom kako je prikazano na dijagramu električnog ozičenja, vidi sliku 2.*

Ventilator za odvod zraka pokreće se i zaustavlja zasebnim prekidačem za uključivanje/isključivanje koji je instaliran u električnoj instalaciji zgrade (i nije uključen u proizvod).

Mjerač vremena za odgodu zaustavljanja (naziv modela ima nastavak "T"). *Spojite ventilator za odvod zraka s mjeračem vremena za odgodu zaustavljanja (prekidač za odgodu zaustavljanja) kako je prikazano na dijagramu električnog ozičenja, vidi sliku 3.*

Vrijeme odgode zaustavljanja može se podešiti pomoći potenciometru na električnom modulu mjerača vremena odgode zaustavljanja. Minimalno vrijeme odgode zaustavljanja postavljeno je na 3 min. a za zaustavljanje okreće gumb potenciometra u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Okrenite gumb potenciometra u smjeru kazaljke na satu kako biste u skladu s tim podešili duže vrijeme odgode zaustavljanja. Maksimalna odgoda zaustavljanja je 30 min. Vrijeme odgode zaustavljanja podešava se u neograničenim koracima. Vrijeme odgode zaustavljanja odbrojava se od trenutka kada ventilator za odvod zraka detektira da su svjetla ugašena ili je isključen zasebni prekidač za uključivanje/isključivanje na koji je spojen ventilator.

Higrostat (naziv modela ima nastavak "H"). *Spojite ventilator za odvod zraka sa senzorom vlažnosti zraka (higrostatom) i mjeračem vremena kao što je prikazano na dijagramu električnog ozičenja na slici 3 ili slici 4.*

Radni raspon senzora vlažnosti zraka je 40% do 90% relativne vlažnosti. Ovaj dodatni pribor uključuje mjerač vremena za odgodu zaustavljanja. Rad ventilatora za odvod zraka s ovim dodatnim priborom ovisiće o načinu spajanja na napajanje. Ako je spojen kao što je prikazano na slici 4, ventilator za odvod zraka automatski će se pokrenuti kada razina vlažnosti zraka premaže početni prag senzora vlažnosti. Zatim će se ventilator za odvod zraka zaustaviti kada se razina vlažnosti zraka smanji ispod granične vrijednosti uz dodatak vremena odgode zaustavljanja postavljenog mjeračem vremena odgode zaustavljanja.

Ako je spojen kao što je prikazano na slici 3, ventilator za odvod zraka takođe se može pokrenuti sa svojim standardnim detektorom svjetla ili pomoći zasebnog prekidača za uključivanje/isključivanje. Kada je unutarnje svjetlo isključeno ili je prekidač za uključivanje/isključivanje isključen, ventilator za ispuštanje zraka zaustaviće se naokon vremena odgode zaustavljanja postavljenog potenciometrom ako je razina vlažnosti u prostoriji ispod granične vrijednosti. Sustav za detekciju vlažnosti je glavni sustav.

NAPOMENA: Kada je uključena zelena dioda koja se nalazi u električnom sustavu, to znači da je razina vlažnosti u prostoriji viša od unaprijed postavljene potenciometrom koji kontrolira podešavanje razine vlažnosti. Sve dok dioda svijetli, ventilator neće početi odbrojavati odgodu zaustavljanja nakon koje se ventilator gasi. To će se dogoditi tek nakon što razina vlage u prostoriji padne i zelena dioda se ugasi.

Kabelski prekidač naziv modela ima nastavak "W"). *Spojite ventilator za odvod zraka s kabelskim prekidačem kako je prikazano na dijagramu električnog ozičenja, vidi sliku 4.*

Ventilator za odvod zraka se uključuje i isključuje ponovnim povlačenjem kabelskog prekidača.

Kontrolni (naziv modela ima nastavak "CTR"). *Spojite ventilator za odvod zraka s kontrolnom pločom kako je prikazano na dijagramu električnog ozičenja, vidi sliku 3.*

Modeli s opcijom kontrole imaju kontrolni sustav koji upravlja brzinom vrtnje motora i vremenskom odgodom sustava za gašenje. Postavke se podešavaju korištenjem gumba s prednjе strane ventilatora. Trenutna vrijednost parametra je prikazana s 4 LED diode između gumba. Opis kombinacije gumba kontrolne ploče je prikazan na slici 5.

Ventilator može raditi na 4 stalne brzine. Brzina vrtnje se mijenja svakim pritiskom na „SPEED“ gumb. Broj svjetlećih LED dioda ukazuje na trenutno odabranu brzinu (15 sekundi nakon pritiska na „SPEED“ gumb, LED diode prestaju svijetliti i prelaze u drugi način rada u kojem prikazuju trenutne postavke sustava za odgodu gašenja).

Prilagodba odgode gašenja je moguća u dva načina: minute (5, 10, 20 i 30 min.) i sati (1 do 10 sati). Svaki uzastopni pritisk na „TIME“ gumb mijenja duljinu odgode gašenja. Ukoliko držite gumb „TIME“ pritisnutim 7 sekundi prelaze u iz načina „minute“ u način „sat“ i obrnuto. Prikaz upaljenih LED dioda ukazuje na trenutno odabranu odgodu gašenja, kao što je prikazano u Tablici 1.

Vrijeme odgode gašenja se počinje odbrojavati od trenutka gašenja svjetla ili od trenutka gašenja ventilatora zasebnim prekidačem.

PIR (naziv modela ima nastavak "R"). *Spojite ventilator za odvod zraka s PIR detektorom pokreta kako je prikazano na dijagramu električnog ozičenja, vidi sliku 4.*

Ventilator za odvod zraka počinje s radom kada PIR senzor detektira nekoga u prostoriji. Ventilator ima ugrađenu odgodu gašenja koja počinje odbrojavati od trenutka posljednje detekcije pokreta u sobi. Vrijeme odgode gašenja i osjetljivost senzora je moguće podešiti potenciometrom. Raspon odgode je od 3-30 min. Minimalno vrijeme odgode i osjetljivosti senzora postiže se okretanjem potenciometra u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Vrijeme odgode zaustavljanja podešava se u neograničenim koracima. Najeveći dolet detekcije PIR senzora pokreta je prikazan na slici 7.

Oznaka modela završava na F. Modele ventilatora sa senzorom svjetla i vremenskom odgodom potrebno je spojiti prema slici 4.

Ventilator može raditi u dva načina (koristite mikro prekidač na upravljačkom sklopu za promjenu načina rada):

Način A: Ventilator se pali kada se detektira više svjetlosti u prostoriji. Kada se svjetlo u prostoriji ugasi, ventilator nastavlja radi u skladu s postavkama odgode gašenja.

Način B: Ventilator se pali u trenutku gašenja svjetla u prostoriji. Ventilator radi u skladu s postavkama odgode gašenja ili do trenutka kada se ponovo upali svjetlo u prostoriju.

Vrijeme odgode gašenja se podešava potenciometrom smještenom na upravljačkom sklopu, u rasponu od 3-30 minuta. Minimalno vrijeme odgode gašenje može se postaviti okretanjem potenciometra u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.

Podešavanje: Nakon ugradnje ventilatora, isti je potrebno podešiti. Podešava se tako da se svjetlo u sobi pali i gasi 4 puta u razmaku ne dužem od 2 sekunde. Kraj podešavanja će biti naglašen tako da se ventilator 8 puta brzo pokrene. Podešavanje se može napraviti samo unutar prvih 5 minuta nakon što je priklučen na struju. Nije potrebno ponovo podešavati u slučaju nestanka struje.

NAPOMENA: Ventilatori sa senzorom jačine svjetla su namijenjeni za potpuno mračne prostorije (bez prozora).

## UGRADNJA



Ventilator se smije ugraditi, spojiti na električnu instalaciju i pustiti u rad samo od strane ovlaštene osobe u skladu s važećim propisima!

## Montaža

- Precizno odredite gdje će se ventilator ugraditi.
- Pripremite kabel za napajanje. Koristite NYM-O 2x1,5 mm<sup>2</sup> (H07V-K 2x1,5 mm<sup>2</sup>) ili NYM-O 3x1,5 mm<sup>2</sup> (H07V-K 3x1,5 mm<sup>2</sup>) s maksimalnim vanjskim promjerom od 7,5 mm, ovisno o verziji uređaja. NAPOMENA: Prije početka rada provjerite da kabel za napajanje nije pod naponom.
- Izmjerite i izbušite rupe za ventilator i tiple od ø6 mm koje ste dobili s proizvodom.
- Uklonite prednji pliču s kopčom (1).
- Uklonite prednji okvir s kopčom (2) ventilatora.
- Uklonite pliču kućišta (2) koja je pričvršćena vijcima (6).
- Provucite strujni kabel s dvostrukom izolacijom kroz utičnicu (4). Umetnite kabel dovoljne duljine tako da se žice mogu spojiti na priključke napajanja.
- Prije postavljanja ventilatora: uklonite sve strane predmete iz njegove unutrašnjosti; provjerite ručno okreće li se rotor ventilatora slobodno; provjerite postoji li dovoljno prostora izlaznoj zaklopici za otvaranje (prodaje se zasebno).
- Preporuča se spajanje ventilatora na ispušni kanal pomoći fleksibilne cijevi!
- Stavite kućište ventilatora (8) i zidne tiple u izbušene rupe.
- Ventilator pričvrstite na rupe u zidu utvrdnjem vijaka u tiple kroz predviđene rupe (5).
- Uklonite vanjski izolacijski sloj s kabela za napajanje i uklonite 4 mm izolacije sa žica.
- Povucite kabel za napajanje i spojite ga prema dijagramu ozičenja primjenjivom na ovaj model.
- Provjerite zategnutost žica u stezaljkama.
- Povjerite je li ventilator ispravno instaliran i ispravno ozičen.
- Podesite radne parametre na sljedeći način:  
T, H R i F verzije: Podesite vrijeme odgode i senzor pokreta/vlake tipkom (3) i potenciometarskim gumbima na električnom modulu (7).  
• Vijkom (6) pričvrstite pliču kućišta (2) na središnji dio kućišta ventilatora (8).  
• Kabel za napajanje mora biti zaštićen tako da voda ne može prodrijeti duž kabela i doticati dijelove pod naponom.  
• Montirajte prednji pliču (1) koja služi kao zaštita od dodirivanja pokretnih dijelova.



**UPOZORENJE! Rotirajući dijelovi mogu prignječiti prstel! Zabranjeno je pokretanje ventilatora bez postavljene zaštitne mrežice koja sprječava diranje pokretnih dijelova!**

## Prvo pokretanje

Pokrenite ventilator za odvod zraka samo nakon što ste poduzeli sve sigurnosne mjere i otklonili sve opasnosti. Provjerite radi li stabilno i da li se zrak kreće efikasno (izvan prostorije kroz kanal za odvod zraka prema van).

Provjerite rad ventilatora (buka, vibracije, mogućnost kontrole brzine vrtnje).

Upozoravajući ventilatorom za odvod zraka samo s instaliranim prednjom pličom, budući da je to zaštićeno od izravnog dodira na usisnoj strani. Ovisno o načinu ugradnje, ventilator može biti potreban zaštita od dodirivanja pokretnih dijelova na ispušnoj strani. Odgovarajuća zaštita ispušne strane se može nabaviti po narudžbi. Ako je ventilator zaštićen protiv izravnog dodira zbog načina ugradnje (npr. u ravnni s kanalom za odvod zraka), zaštita od izravnog dodira nije potrebna ako je način ugradnje pružio jednaku razinu sigurnosti. Imajte na umu da je korisnik ventilatora za odvod zraka odgovoran za usklađenost s sigurnosnim standardima i može se smatrati odgovornim za slučajne ozljede ili smrt uzrokovane ne pružanjem potrebne sigurnosne opreme.

## Električni priključci

- Električno spajanje i puštanje ventilatora u rad smiju izvršiti samo kvalificirani električari.
- Uvijek se pridržavajte važećih standarda, sigurnosnih propisa i tehničkih zahtjeva koje je odredila nadležna ustanova!
- Za napajanje ventilatora potrebna je višepolna sklopka/prekidač s minimalnim razmakom između kontaktata od 3 mm (ref. PN-EN 60335-1)!
- Mrežni sustav, napon i frekvencija moraju odgovarati natpisnoj pliči ventilatora.
- Ventilatori s mjeračem vremena odgode zaustavljanja: maksimalno ograničenje naponu na stezaljci T za pokretanje odbrojavanja vremena odgode zaustavljanja ili pokretanje ventilatora za odvod zraka je cca. 130 V AC.

## Dimenzije

Dimenzije pojedinih modela ventilatora prikazane su na slici 6.

## ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

### Servisiranje i održavanje

- Tijekom održavanja koristite zaštitnu obuću i rukavice!
- Tijekom svih radova održavanja i servisiranja moraju se poštivati električni propisi i propisi o zaštiti na radu (PN-IEC 60364-3).
- Prije servisiranja ventilatora isključite ga s mrežnog napona pomoći sklopke. Osigurajte sklopku od nehotičnog uključivanja!
- Kanali ventilatora moraju biti očišćeni od stranih tijela: opasnost od ozljeda predmetima koji su ispuhani velikom brzinom!
- Ne pokušavajte nikako održavanje dok ventilator radi ili je pod naponom!
- Ako osjetite ili čujete prekomjerne vibracije, neka tehnički pregled izvrši kvalificirana osoba.
- Intervali održavanja ovise o stvarnoj onečišćenosti rotora ventilatora i ne smiju biti dulji od 6 mjeseci!
- Pronjerite ima li na rotoru ventilatora pukotina.
- Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu nestručnim popravcima.
- Za opremu gdje su motori s kugličnim ležajevima korisni s "trajnim podmazivanjem", motor ne zahtijeva podmazivanje.

## Čišćenje



Opasnost od strujnog udara u slučaju oštećenog naponskog kabla!

Prije nego što započnete čišćenje ventilatora, isključite ga iz napajanja pomoći sklopke. Osigurajte sklopku od nehotičnog uključivanja!